


断点续喷模块功能简介

一、 线路连接

通过 TELEM1 或 TELEM2 连接模块和 pixhawk/apm，如下图所示：

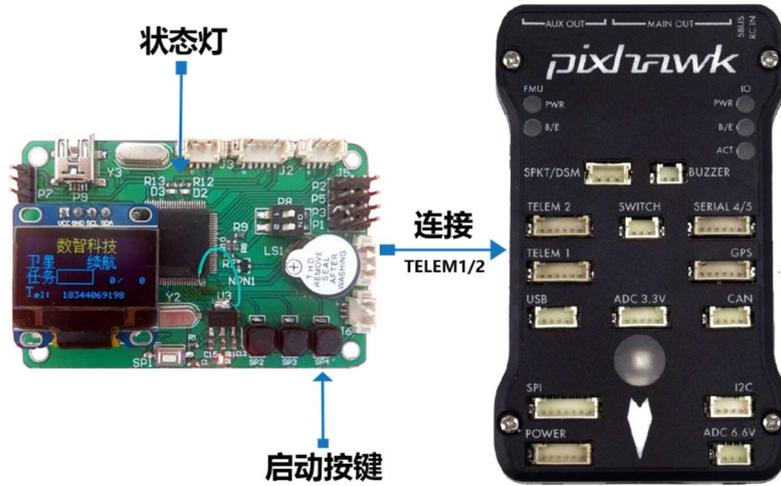


提示：正确连接断点续喷模块，蓝色状态灯会持续闪烁。

二、 使用地面站规划航线

三、 操作流程图

1. 检查模块是否正常工作。
2. 解锁，起飞，进入自动模式开始喷洒。
3. 飞行途中电池低电量或农药耗尽，切换返航模式(除自动模式外)，断点续喷模块自动记录断点位置。
4. 飞机回到起飞点，上锁，用户更换电池或添加农药。
5. 绿色状态灯常亮表示断点位置记录成功，按下启动按键。
6. 解锁，起飞，进入自动模式，无人机直接飞行到断点位置继续执行剩下的航点任务。

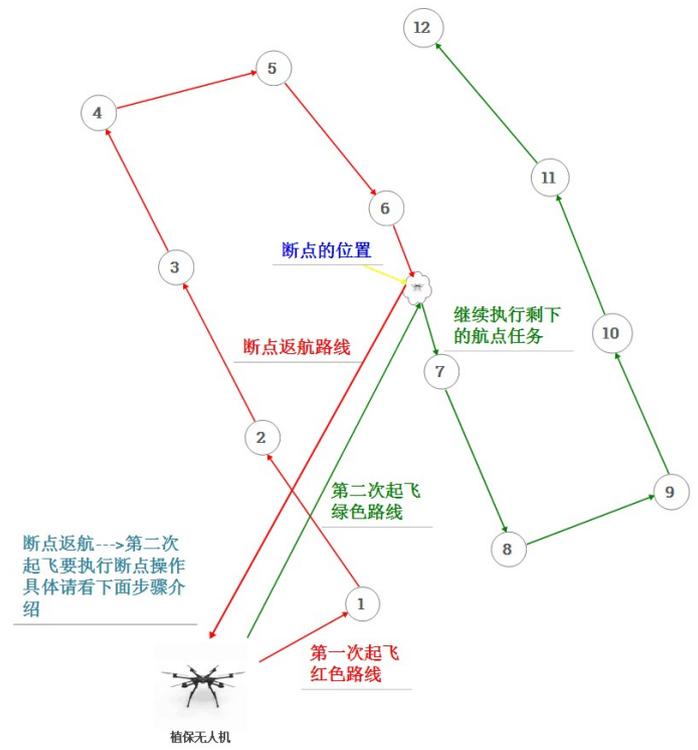

以上是我们自主研发的断点续喷模块，完善飞控应用在植保方面的功能。
具体详情加群：558042974

数智科技
联系方式：18344069198